




PARTI DEL **DISPOSITIVO E ACCESSORI**

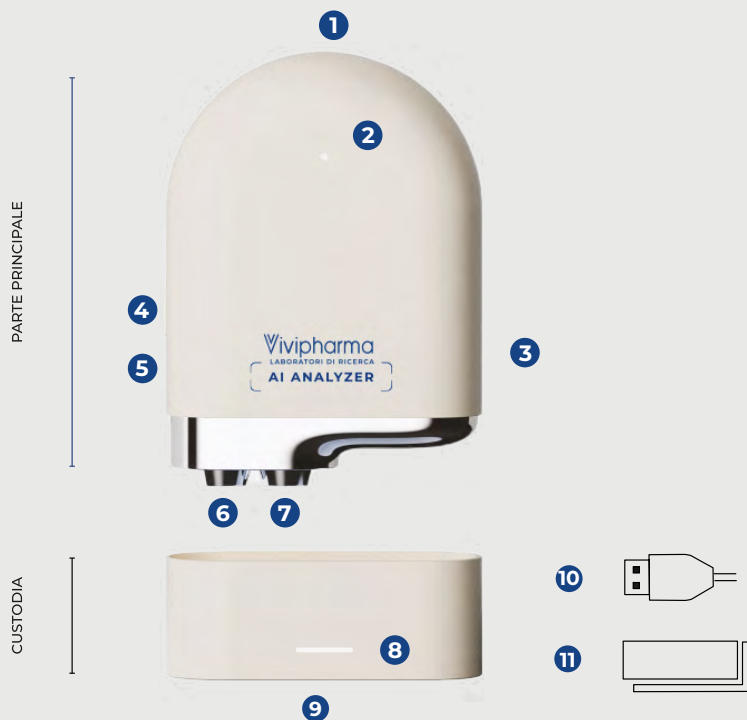

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Tasto per scattare foto | 6 Lente |
| 2 Indicatore stato connessione | 7 Sensori |
| 3 Power on/off | 8 Sterilizzatore Led |
| 4 Indicatore stato di carica | 9 Presa cavo USB |
| 5 Presa cavo USB | 10 Cavo |
| | 11 Panno in microfibra per pulire la lente |

PRE-REQUISITI



Scannerizza il **QR CODE** che trovi qui e scarica l'App che ti permette di connettere **Vivipharma AI ANALYZER** al tuo dispositivo mobile.

COME USARLO



1. Accendere il **Vivipharma AI ANALYZER** premendo il tasto **Power on/off** **A** per 3 secondi.

2. Quando **Vivipharma AI ANALYZER** è acceso la luce LED **B** lampeggia velocemente, 3 volte al secondo.

Quando Vivipharma AI ANALYZER è in attesa di essere connesso al dispositivo mobile la luce LED **B** lampeggia lentamente, una volta al secondo.

3. Accedere su un dispositivo collegato ad internet all'APP dedicata ed inserire **Email e Password** forniti da Vivipharma.

4. Premere il pulsante **IMPOSTAZIONI** , in alto a sinistra nella schermata principale e, successivamente, premere l'icona dell'**AI ANALYZER** in alto a destra della nuova schermata.



Non Collegato



Collegato

5. Per collegare il **Bluetooth**, cliccare sul codice seriale che appare sotto la voce *Available Scanners*. Una volta collegato, la luce LED **B** dell'AI ANALYZER sarà fissa. Premere il tasto **NEXT** (in basso a destra).

6. A questo punto, scegliere la **stessa linea internet** a cui è collegato il dispositivo mobile utilizzato ed inserire la relativa password per avviare la connessione.

7. Tornare alla pagina principale e premere il tasto **INIZIA**.

8. Al termine dell'analisi pelle/capelli, inserire il corpo dell'**AI ANALYZER** nella custodia **C** per procedere con la sterilizzazione.

RICARICA

Rispetta le istruzioni per un uso sicuro del caricatore USB.

Nota: L'apparecchio non contiene l'alimentatore. Per caricare l'apparecchio è necessario collegarlo alla presa con un cavo USB.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e in una posizione stabile.

2. Connettere il cavo in dotazione alla presa di ricarica dell'apparecchio e l'altra parte a un caricatore USB, inserire la spina in una presa elettrica del voltaggio corretto.

3. Assicurarsi che il cavo sia connesso correttamente altrimenti l'apparecchio potrebbe non caricarsi.

4. Tempo minimo di ricarica 60min.

Indicatore stato di carica **4**

● Carica oltre il 90%

● Carica tra il 30% - 90%

● Carica sotto il 30%


CONNESSIONE **ANDROID**

Se utilizzi un dispositivo mobile con **Sim Dati Internet Integrata**, segui questi passaggi:


1 **ANDROID HOTSPOT**

ACCESSO DALLE IMPOSTAZIONI


IMPOSTAZIONI

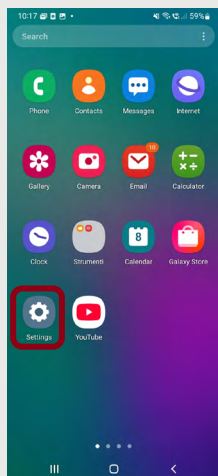


CONNESSIONE

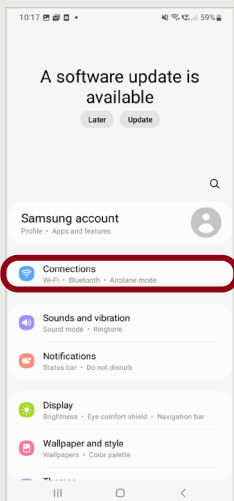


SELEZIONARE HOTSPOT MOBILE

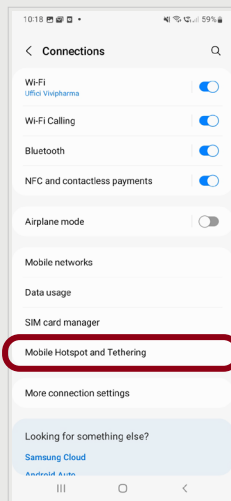


HOTSPOT MOBILE "ON"

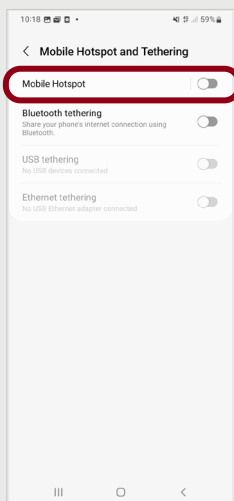


SPEGNERE

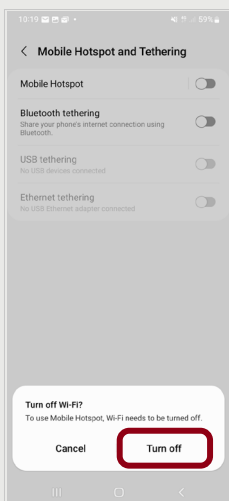

ACCENDERE E VERIFICARE IL SEGNALE

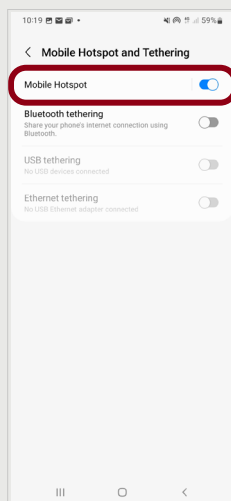

IMPOSTAZIONI: HOTSPOT PERSONALE "ON"

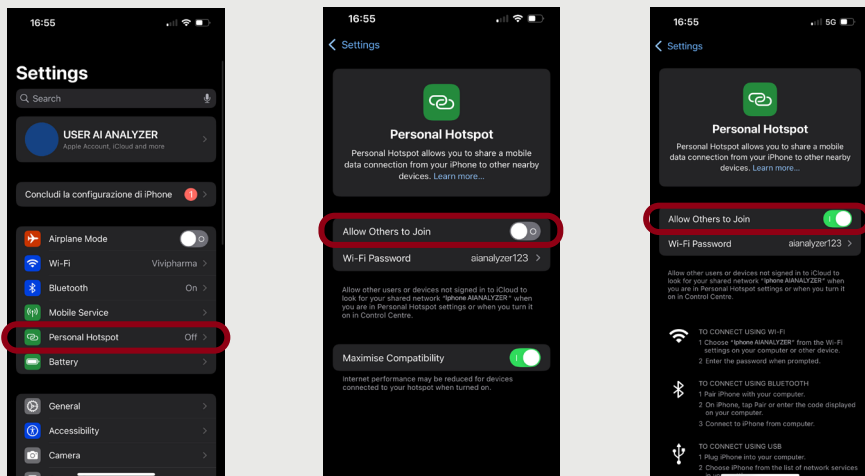

PRECAUZIONI

1. Prestare attenzione a tenere Vivipharma AI ANALYZER lontano dall'acqua. Se la lente o i sensori entrano a contatto con l'acqua può esserci il rischio di malfunzionamento.
2. In caso, asciugare la lente e i sensori con l'apposito panno di microfibra.
3. Prestare attenzione che elementi esterni non entrino nei fori della lente o nell'area dei sensori.
4. Non sbattere o scuotere.
5. Non disassemblare, modificare o riparare il Vivipharma AI ANALYZER da solo.
6. Tenere lontano Vivipharma AI ANALYZER dalla portata dei bambini.
7. Se Vivipharma AI ANALYZER diventa stranamente caldo durante l'utilizzo o la fase di caricamento, interrompere la carica e contattare l'Assistenza.
8. Se qualcosa non funziona correttamente premere il pulsante Power on/off (3) per secondi per riavviarlo.
9. Se qualcosa non funziona correttamente come nell'ipotesi precedente (punto 8) premere il pulsante Power on/off (3) e il tasto per scattare la foto (1) per 7 secondi per riavviare il dispositivo.
10. Per il caricamento utilizzare solo il cavo fornito con Vivipharma AI ANALYZER.

ASSISTENZA

Vivipharma AI ANALYZER è coperto da un anno di garanzia dalla data dell'acquisto. La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia le seguenti ipotesi:

1. Malfunzionamento dovuto al contatto con acqua o con altri liquidi che sono entrati nel Vivipharma AI ANALYZER.
2. Malfunzionamento dovuto ad un forte impatto.
3. Malfunzionamento dovuto all'utilizzo di un cavo per il caricamento diverso da quello fornito o per un voltaggio errato.

4. Se Vivipharma AI ANALYZER è danneggiato poiché è stato disassemblato.

5. Malfunzionamento per non aver seguito le precauzioni contenute in questo manuale.

6. In caso di guasto dovuto alla negligenza dell'utilizzatore.